




Fotos e desenhos Ilustrativos IFU\_EAS30\_EAS31\_PORT\_REV01

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

**ATENÇÃO:** Não use este produto sem antes ler o manual de instrução. Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura. Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

**CONHEÇA SEU ASPIRADOR DE PÓ**

- 1 Alça para transporte
- 2 Pedal para enrolar o cabo elétrico
- 3 Pedal liga/desliga
- 4 Rodas emborrachadas
- 5 Compartimento para pó
- 6 Botão para liberar o compartimento para pó
- 7 Bocal 2 em 1
- 8 Bocal para pisos e tapetes
- 9 Bocal para estofados e cortinas
- 10 Bocal Pet Care\*
- 11 Regulagem de sucção
- 12 Mangueira
- 13 Tubo telescópico
- 14 Controle de potência
- 15 Filtro do motor
- 16 Microfiltro
- 17 Filtro de exaustão
- 18 Tecnologia Cyclonic

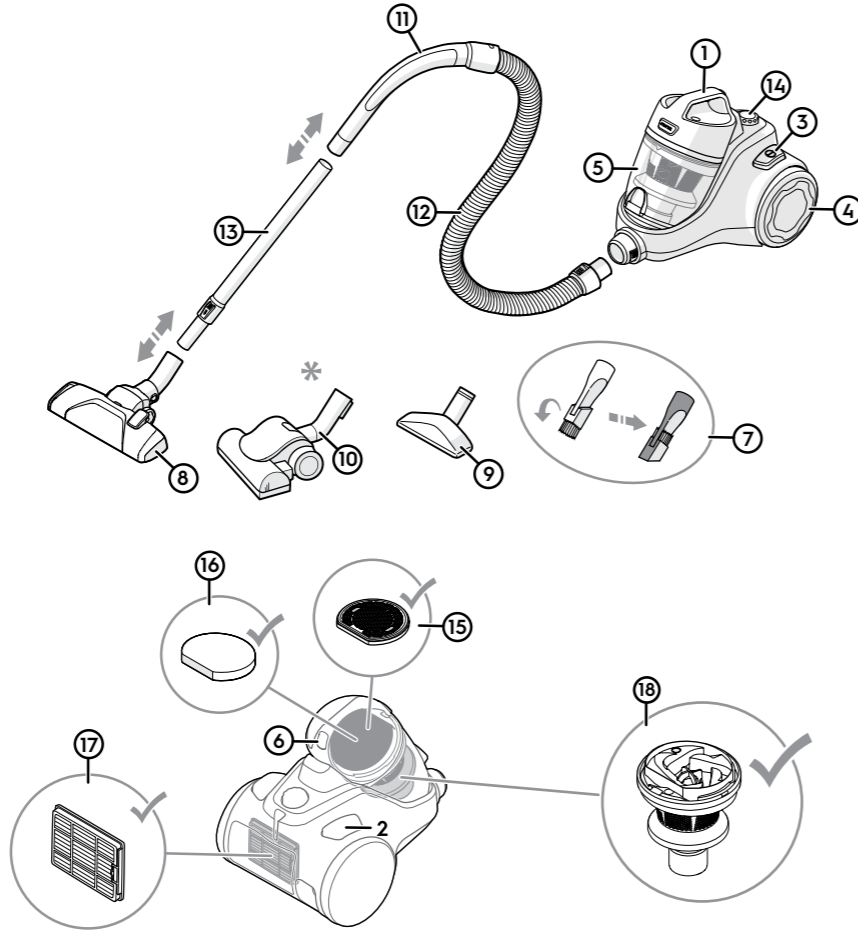

**SOLUCIONANDO PROBLEMAS**

A Electrolux orienta o consumidor sobre alguns problemas que podem ser resolvidos em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O aspirador não funciona / parou de funcionar.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido a alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos.
Redução na capacidade de sucção de sólidos.	Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Queda de energia elétrica.	Verifique o disjuntor ou aguarde a rede elétrica normalizar.
	Produto superaquece devido a obstrução na mangueira/tubo/filtro.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.
	Mangueira ou bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie a mangueira ou bocal.
	Recipiente/saco para pó cheio.	Substitua o saco para pó ou esvazie o recipiente.
	Filtro permanente sujo.	Limpe ou troque o filtro.
	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Variação da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da rede elétrica.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.

**CENTRAL DE EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR**

Ao acessar a **Central de Experiência do Consumidor** tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

**3004-8778** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 728 8778** (demais regiões)

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil  
[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) ou ligar 3004-8778 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 728 8778 (demais regiões)

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita a perda da garantia, danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.

Nunca utilize o aspirador sem os filtros.

Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.

Produtos em spray aerossol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.

Para produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.

Nunca aspire: quaisquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de qualquer natureza, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso, cimento, entre outros: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.

Objetos grandes, como pedaços grandes de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maço de cigarro, entre outros: eles podem obstruir a passagem de ar pela mangueira.

Objetos cortantes ou perfurantes, como grampos, alfinetes, agulhas, vidros, entre outros: eles podem danificar a mangueira e os filtros.

Não utilize o produto caso seu cabo elétrico ou algum componente/parte importante esteja danificado.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Produto	EASE C3		EASE C3
Modelo	EAS30	EAS31	
Peso líquido (kg)	6,2	6,6	
Tensão (V~)	127V	220V	127V 220V
Frequência (Hz)	60Hz		60Hz
Capacidade de armazenamento de pó (L)	1,8		1,8

\* Incluso somente no modelo EAS31.



# Electrolux

# EASE C3 EAS30 EAS31

## ESTAMOS PENSANDO EM VOCÊ

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação. Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem-vindo à Electrolux.



Visite nosso site para dicas de utilização, especificações, solução de problemas e informações sobre serviços em: [electrolux.com](http://electrolux.com)

Registre seu produto para ter acesso aos melhores serviços em: [meu.electrolux.com.br](http://meu.electrolux.com.br)



Compre acessórios e consumíveis para seu produto em: [electrolux.com](http://electrolux.com)



## CABO ELÉTRICO




Puxe uma quantidade suficiente de cabo elétrico para início da utilização.



## LIGA / DESLIGA




Verifique a tensão, conecte o produto na tomada e aperte o botão liga/desliga.

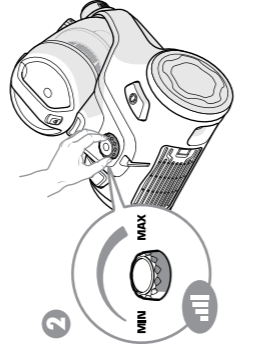

Regule a potência de acordo com a sua necessidade.


## ACESSÓRIOS

use em conjunto com o regulador de potência.



**Bocal para tapetes**  
(Pressione o botão para: cerdas recolhidas)

Recomenda-se o uso de **potência intermediária**




**Bocal Pet Care**  
(Incluso apenas no modelo EAS31) **ATENÇÃO!** Não utilize em tapetes de pelo alto!

Recomenda-se o uso de **potência intermediária**




**Bocal estofados e cortinas**

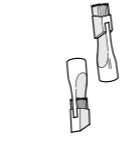

**Bocal para pisos frios**  
(Pressione o botão para: cerdas expostas)

Recomenda-se o uso de **potência máxima**

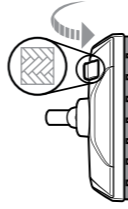

**Bocal estofados e cortinas**

Recomenda-se o uso de **potência mínima**



**ATENÇÃO!** Não utilize em tapetes de pelo alto!

Recomenda-se o uso de **potência intermediária**



**ATENÇÃO!** Não utilize em tapetes de pelo alto!

Recomenda-se o uso de **potência intermediária**



**Bocal estofados e cortinas**




Suporte para encaixe do bocal, tubo e mangueira




## LIMPEZA RÁPIDA

Para esvaziar o recipiente de poeira:

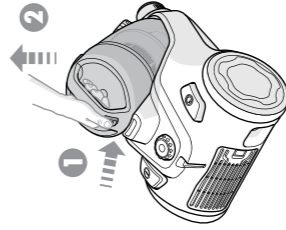

Pressione o botão de liberação e puxe o recipiente para frente.

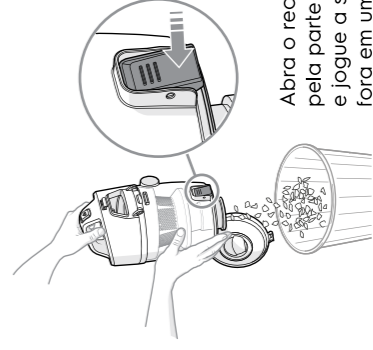


Abra o recipiente pela parte inferior e jogue a sujeira fora em um lugar adequado.




## LIMPEZA COMPLETA


Lave os filtros regularmente. A troca é recomendada a cada 6 meses ou quando os filtros estiverem visivelmente sujos.

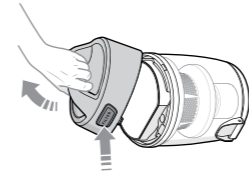


Abra o recipiente de poeira pela parte superior.

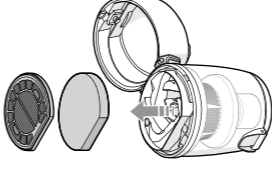


Remova o filtro e o microfiltro, puxando-os com a mão. Separe o filtro do microfiltro.

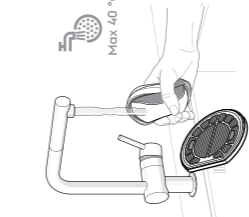

Lave o microfiltro em água corrente fria.

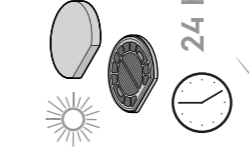


Deixe-o secar por no mínimo 24h.

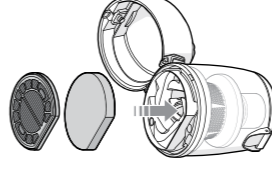


Encaixe o microfiltro na parte interna do filtro e remonte corretamente.


## FILTRO EXAUSTÃO

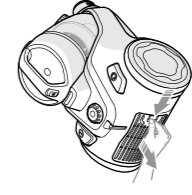


Aprete o botão da grade do filtro.

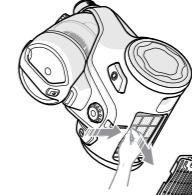


Remova o filtro apertando a trava localizada na lateral direita e puxe-o para fora.

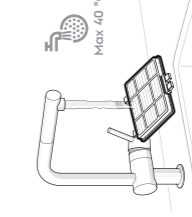

Lave o filtro em água corrente fria.

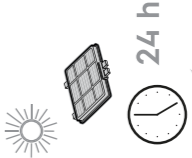

Deixe-o secar por no mínimo 24h.

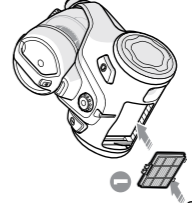

Encaixe o filtro na posição correta, travando primeiramente a parte inferior e em seguida a parte superior.



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambiental correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.